

ROKR Z1

RUGGED PORTABLE BLUETOOTH® SPEAKER

QUICK START GUIDE

Model: ROKR Z1

Learn more at zizowireless.com



USING YOUR DEVICE

Mode

Press **Mode** to cycle through Bluetooth®, Micro SD Card, USB, AUX Line in, and FM function. Long press to switch LED On/Off.

Music Play/ Pause

Press **▶||** to play music. Press **||▶** again to pause music.

Press **◀||** to play the previous song, **||▶** to play the next.

Turn the **VOL** knob clockwise to increase the volume, lower the volume by turning counterclockwise.

FM Radio

Press the **Mode** button to switch to FM mode. Press and hold **▶||** button for a few seconds then release it and press it again to start the auto search. The blue indicator light will flash once the search mode has completed. Press Next to scroll through the stations. Press the **Mode** button again to exit FM mode. Press the **◀||** to play the previous radio station, **||▶** to play the next. Automatically stores up to 30 radio stations.

Remote Control

1. POWER: Short press for standby function. After entering the power saving standby mode, short press again to turn back to the current mode.

2. ▶||

3. ||▶

4. ▲◀

5. Mode

6. ▲◀ ▲▶ Fast backward & fast forward songs.

7. Number keys 0-9: In reading USB/Micro SD card status, if you want to listen the 12th song you can enter 1 and 2, wait for two seconds, and it will automatically jump to play the 12th song.

Pay attention to the input device when entering the number. If number entered is more than the total number of songs, the number is invalid.

If want to listen to 107.5MHz in FM mode, just directly enter 1075.

8. EQ: The same function as the same key on the product.

9. RPT: In reading USB/Micro SD card status, short press is for switching the two cycle mode (PLAY ALL, PLAY ONE)

10. ☰ In Bluetooth / USB / Micro SD card / FM / mode / AUX mode / short press to mute.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specifications

Model: ROKR Z1

Bluetooth Wireless V5.0

Output Power: 15 W

Speaker Size: 6.5 in

Battery Capacity: 2400 mAh rechargeable battery

SNR: ≥ 80 dB

Playback Time: Up to 10 Hours

Size: 9 x 6.3 x 12.8 in

Transmission Distance: Up to 35 ft

Important Safeguards:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Children should be supervised while operating this device.
3. If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
4. Do not place the unit in water.
5. Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
6. Do not place heavy objects on the unit.



BUILT FOR
ADVENTURE


PACKAGE CONTENTS

In The Box

1x ROKR Z1 Speaker
1x USB Charging Cable
1x 3.5mm Audio Cable
1x Remote Control

1x Quick Start Guide
1x Warranty Card
1x Microphone

LAYOUT

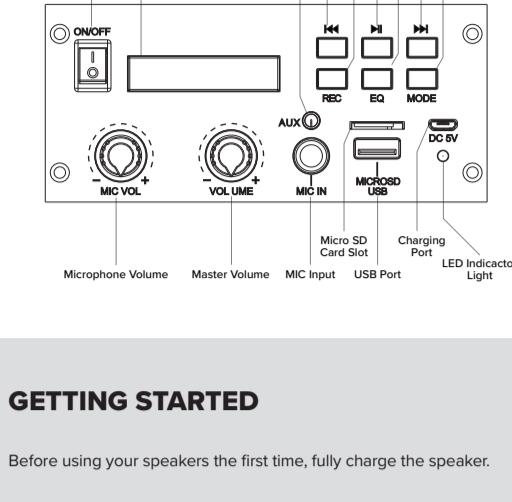

GETTING STARTED

Before using your speakers the first time, fully charge the speaker.

Charging

1. Plug the charging cable into the speakers DC 5V charging jack with the included USB charging cable.
2. Connect to any standard USB power adapter.

When the charging cable is inserted into the USB charger the LED Indicator Light will light up red. After charging is complete the red light turns off.

Power On

Flip the switch to the ON position.

Bluetooth® Pairing

1. Once powered on, press **Mode** to select Bluetooth®.
2. Navigate to your device's Bluetooth® settings.
3. Select "ZIZO ROKR Z1" from the available device list.

Recording Microphone Function

1. Insert USB flash drive or Micro SD into the corresponding slot
2. **To begin recording:** Press **REC**, the display will show time lapsed
3. **To end recording:** Press **REC** again. The speaker will automatically playback the recorded audio file.

Delete recording: Press and hold **REC**.

NOTE:
Records audio files in MP3 audio format. Maximum recording time depends on storage device capacity. DO NOT put the microphone too close to the product, as this may cause feedback noises.

ADDITIONAL FEATURES

Drop Resistant Design

Equalizer: Short press **EQ** button to switch among 6 modes: NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASSIC / BASS.

AUX Port: Connect to audio from a smartphone, tablet, media player, laptop, PC, or other audio source with a 3.5 mm output. Plug one end of the auxiliary audio cable into the speaker and the other end into the audio device.

Built-in MP3 Digital Decoder: Play MP3 files straight from a Micro SD Card or USB flash drive.

USB Port: Supports USB flash drives and plays MP3 and WAV formats (FAT32).

Micro SD Card Slot: Supports up to 32GB USB Micro SD card and plays MP3 and WAV formats (FAT32).

Headphone Input: 3.5mm interface

Charge Protection: Equipped with charge and discharge protection for a safe music experience.

Digital LED: Displays the current Mode and status details.

Handle: Designed for maximum portability.

© 2019 ZIZO, a registered brand under Balaji Trading Inc. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Balaji Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

WARRANTY INFORMATION

Warranty

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1-year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO speaker.

Should you find your item to be defective, simply visit zizowireless.com/warranty to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

CONTACT US

ZIZO Customer Service

Email: info@zizowireless.com

Website: zizowireless.com/support

Telephone: +1 (909) 444-7992 (English)

@ZIZOWIRELESS



© 2019 ZIZO, a registered brand under Balaji Trading Inc. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Balaji Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DISCOVER ZIZO

zizowireless.com


ROKR Z1

PORTABLE ROBUSTE HAUT-PARLEUR BLUETOOTH®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Modèle: ROKR Z1

En savoir plus sur zizowireless.com

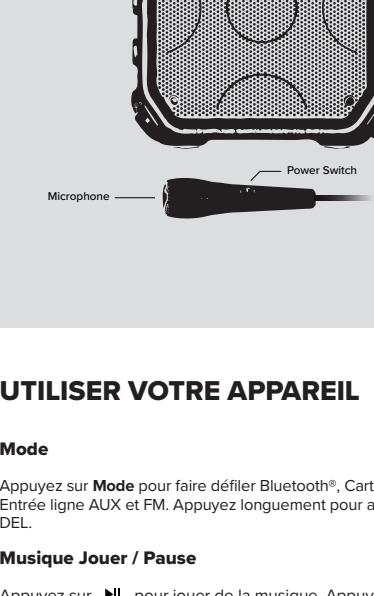

UTILISER VOTRE APPAREIL

Mode

Appuyez sur **Mode** pour faire défiler Bluetooth®, Carte Micro SD, USB, Entrée ligne AUX et FM. Appuyez longuement pour allumer / éteindre la DEL.

Musique Jouer / Pause

Appuyez sur **▶II** pour jouer de la musique. Appuyez à nouveau sur **▶II** pour mettre la musique en pause.

Appuyez sur **◀II** pour lire la chanson précédente, **▶II** pour lire la suivante.

Tournez le bouton **VOL** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume; baissez le volume en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Radio MF

Appuyez sur **Mode** pour passer en mode MF. Appuyez et maintenez **▶II** pendant quelques secondes, puis appuyez à nouveau pour lancer la recherche automatique. Le voyant bleu clignotera une fois le mode de recherche terminé. Appuyez sur **▶II** pour faire défiler les stations. Appuyez à nouveau sur **Mode** pour quitter le mode FM. Appuyez sur **◀II** pour écouter la station de radio précédente, **▶II** pour écouter la suivante. Stocke automatiquement jusqu'à 30 stations de radio.

Télécommande

1. PISSANCE: Appuyez court pour la fonction de veille. Après être passé en mode veille, appuyez brièvement de nouveau sur pour revenir au mode actuel.

2. ▶II

3. ▶II

4. ▶II

5. Mode


6. ▶II ▶II Chansons rapides en arrière et en avance rapide.

7. Touches numériques 0-9: Lors de la lecture de l'état de la carte USB / Micro SD, si vous souhaitez écouter la 12ème chanson, vous pouvez entrer 1 et 2, attendez deux secondes et la lecture de la 12ème chanson sera automatiquement effectuée. Faites attention au périphérique d'entrée lors de la saisie du numéro. Si le nombre entré est supérieur au nombre total de chansons, le nombre est invalide. Si vous voulez écouter 107.5MHz en mode FM, entrez directement 1075.

8. EQ: La même fonction que la même clé sur le produit.

9. RPT: Lors de la lecture de l'état de la carte USB / Micro SD, appuyez brièvement sur cette touche pour passer du mode deux cycles (PLAY ALL, PLAY ONE).

10. ☰ En Bluetooth / USB / carte Micro SD / FM / mode / mode AUX / appui bref pour couper le son.

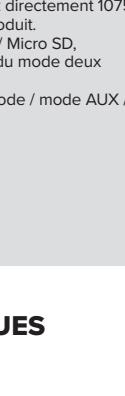

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Modèle: ROKR Z1

Bluetooth sans fil V5.0
Puissance de sortie: 15 W
Taille du haut-parleur: 16.61 cm
Capacité de la batterie: 2400 mAh batterie rechargeable
SNR: ≥ 80 dB

Temps de lecture: Jusqu'à 10 heures
Taille: 33 x 22 x 17,5 cm

Distance de transmission: Jusqu'à 10 m


Garanties importantes:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de cet appareil.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique, dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.

4. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.

5. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.

6. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.




CONTENU DU COLIS

Dans La Boîte

1x ROKR Z1 haut-parleur
1x Câble de charge USB
1x Microphone
1x Guide de démarrage rapide

1x Câble l'audio 3,5 mm
1x Télécommande
1x Carte de garantie

DISPOSITION

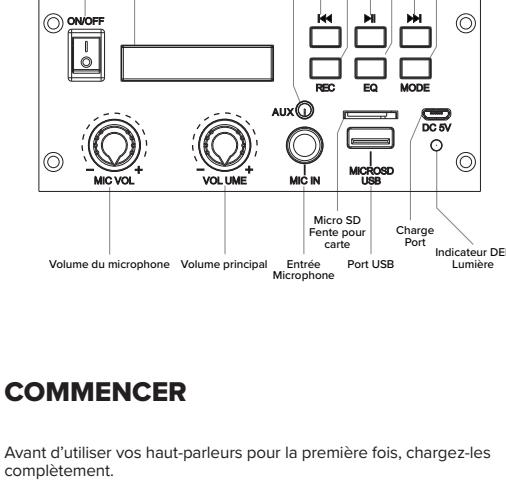

COMMENCER

Avant d'utiliser vos haut-parleurs pour la première fois, chargez-les complètement.

Charge

1. Branchez le câble de charge sur la prise de charge DC 5V des haut-parleurs à l'aide du câble de charge USB fourni.
2. Connectez-vous à n'importe quel adaptateur secteur USB standard.

Lorsque le câble de charge est inséré dans le chargeur USB, le voyant LED s'allume en rouge. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint.

Allumer

Basculez l'interrupteur en position ON.

Bluetooth® Appariement

1. Une fois sous tension, appuyez sur **Mode** pour sélectionner Bluetooth®.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil.
3. Sélectionnez «ZIZO ROKR Z1» dans la liste des périphériques disponibles.

Fonction De Microphone D'enregistrement

1. Insérez une clé USB ou Micro SD dans le logement correspondant.
2. Pour commencer l'enregistrement: Appuyez sur **REC**, l'affichage indiquera le temps écoulé.
3. Pour terminer l'enregistrement: Appuyez à nouveau sur **REC**. Le haut-parleur lira automatiquement le fichier audio enregistré.

Supprimer un enregistrement:

Maintenez enfoncée la touche **REC**.

REMARQUE:

Enregistrez des fichiers audio au format audio MP3. Pendant l'enregistrement, tournez le bouton **ECHO** au minimum. La durée maximale d'enregistrement dépend de la capacité du périphérique de stockage. NE PLACEZ PAS le microphone trop près du produit, car cela pourrait causer des bruits de retour.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Conception Résistante Aux Chutes

Égaliseur: Appuyez brièvement sur le bouton EQ pour basculer entre les 6 modes: NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASSIQUE / BASSE.

Port AUX: Connectez-vous à l'audio à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un lecteur multimédia, d'un ordinateur portable, d'un ordinateur ou de toute autre source audio avec une sortie de 3,5 mm. Branchez une extrémité du câble audio auxiliaire sur le haut-parleur et l'autre extrémité sur le périphérique audio.

Décodeur Numérique MP3 Intégré: Lisez des fichiers MP3 directement à partir d'une carte Micro SD ou d'un lecteur flash USB.

Port USB: Prend en charge clés USB et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

Port De Carte Micro SD: Prend en charge la carte Micro SD et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

Entrée Casque: Interface 3.5mm

Protection De Charge: Equipé d'une protection de charge et de décharge pour une expérience musicale sûre.

LED Numérique: Affiche les détails du mode et de l'état.

Sangle Et Poignée: Conçu pour une portabilité maximale.

INFORMATIONS DE GARANTIE

GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous sommes derrière nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de votre nouvelle enceinte ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement zizowireless.com/warranty pour envoyer un brief formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

CONTACTEZ NOUS

Service client ZIZO

Site Internet zizowireless.com/support

Adresse électronique info@zizowireless.com

@ZIZOWIRELESS

Téléphone

+1 (909) 444-7992 (Anglais)



© 2019 ZIZO, une marque enregistrée sous Balaji Trading Inc. Tous droits réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Balaji Trading Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DÉCOUVRIR ZIZO

ZIZOWIRELESS.COM

ZIZOWIRELESS.COM

