

☑ レジを開ける

2-1 ログイン

POS

担当者を選択、パスワード入力をして
[ログイン]をタップします。



未開局の場合

開局画面に遷移します。



確認事項

- ☑ 開局は初期設定では**すべての権限で実施可能**です。開局可能な担当者の制御を行いたい場合は、管理画面で権限設定を行ってください。
※操作手順:管理画面 > 設定 > 権限設定
- ☑ ログアウトしてログインしなおす場合はTOP画面に遷移します。
(開局済みの場合)



☑ レジを開ける


2-2 開局

注意事項

- ☑ レシートプリンタおよび決済端末(連携時のみ)が起動していない場合、開局が完了しません。
※決済端末が接続できない場合に[再接続]または[閉じる]の選択ができます。[閉じる]を選択すると連携せずに開局が可能です。後ほど会計時に連携をすることも可能です ※USEN PAYの充電が7%以下の場合には連携ができません
- ☑ 2回目の開局を行う場合に釣銭準備金の修正はできません。修正を行う場合は釣銭準備金修正より修正をお願いします。
- ☑ 接続チェック中に決済端末が利用可能ブランドチェックを行います。
※電子マネーが利用不可の場合は、USEN PAYの電子マネー連携ボタンが非活性になる制御があります



1 担当者を選択、パスワード入力をして【ログイン】をタップします。

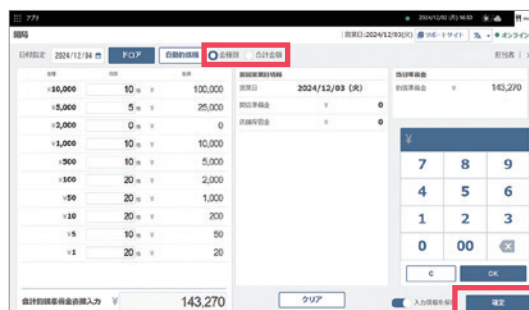


2 開局画面が表示されます。
金種別または合計金額で釣銭準備金を入力し、【確定】をタップします。 ※他の日付で開局する場合は日付指定で日付を選択してください

ドローア / 自動釣銭機を選択

ドローア 自動釣銭機 金種別

ドローアの場合

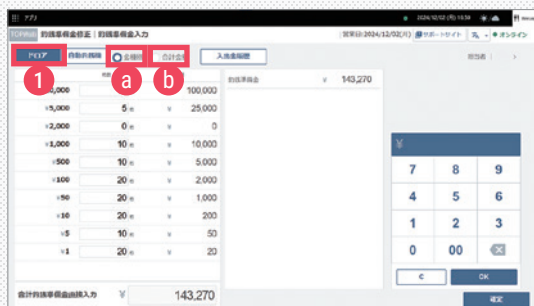

☑ 切替が①【ドローア】表示であることを確認して
a【金種別】またはb【合計金額】を入力します。

自動釣銭機の場合



☑ 切替が①【自動釣銭機】表示であることを確認して、
②【在高確認】をタップ後、自動釣銭機内に釣銭を投入すると自動で金種別・合計金額が反映されます。 ※自動釣銭機内の在高が反映します
※釣銭を追加したい場合は自動釣銭機投入をタップしてください


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2-3 釣銭準備金修正

開局時に誤った釣銭準備金を修正することが可能です。



1 TOP画面から[釣銭準備金修正]をタップします。

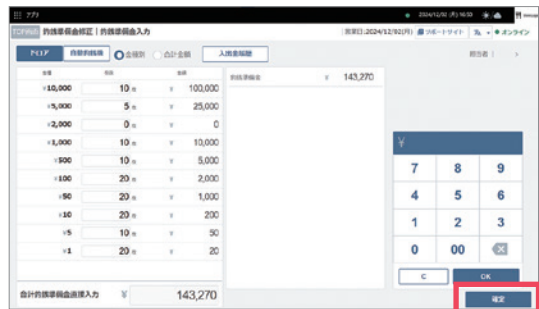


2 釣銭準備金修正画面が表示されます。
金種別または合計金額で釣銭準備金を入力し、
[確定]をタップします。

ドロア / 自動釣銭機を選択

ドロア 自動釣銭機 金種別

ドロアの場合

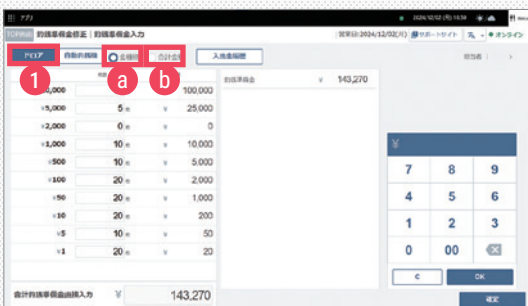

☑ 切替が①[ドロア]表示であることを確認して
②[金種別]または③[合計金額]を入力します。

自動釣銭機の場合



☑ 釣銭準備金修正では自動釣銭機と連携しない
ため、自動釣銭機内のお金を数えて正しい釣銭
の金額を入力してください。