

23. 再印刷①

プリンタにエラーが発生した場合（例: ロール紙の補充忘れなど）、ハンディを使用してキッチン伝票やデシヤップ伝票を再印刷できます。

キッチン伝票再印刷



①キッチン伝票の再印刷を行うテーブルを押下します。



②「キッチン伝票再印刷」を押下します。



③印刷する商品を選択し、「印刷」を押下します。

※印刷エラーになっていたものについては、自動で選択されます。



④印刷中のポップアップが表示されます。
※画面を閉じた場合でも印刷は実行されます。



⑤再印刷完了のポップアップが表示されるので「OK」を押下しテーブル一覧に戻ります。

23. 再印刷②


デシヤップ伝票再印刷



① デシヤップ伝票の再印刷を行うテーブルを押下します。



② 「デシヤップ印刷」を押下します。

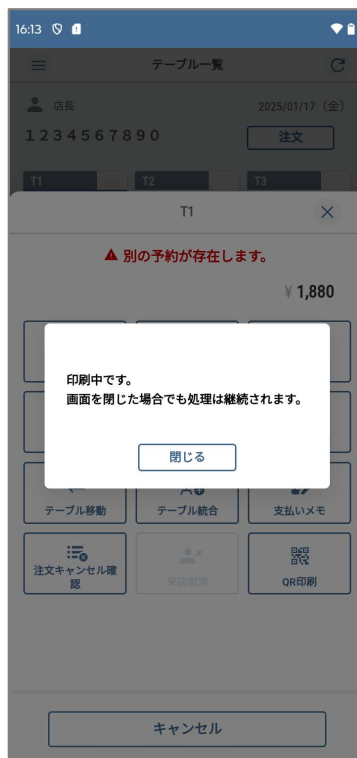

③ 印刷中のポップアップが表示されます。
※画面を閉じた場合でも印刷は実行されます。



④ 再印刷完了のポップアップが表示されるので「OK」を押下しテーブル一覧に戻ります。