

# 10. 壁紙変更


POSの壁紙をお店の雰囲気に合わせて変更することができます。

CONTENT BOX管理画面で画像を登録して、レジの起動ツールで画像を選択します。


## ① CONTENT BOX




①USEN MEMBERSにログインして画面上部の「サービス」を押下します。

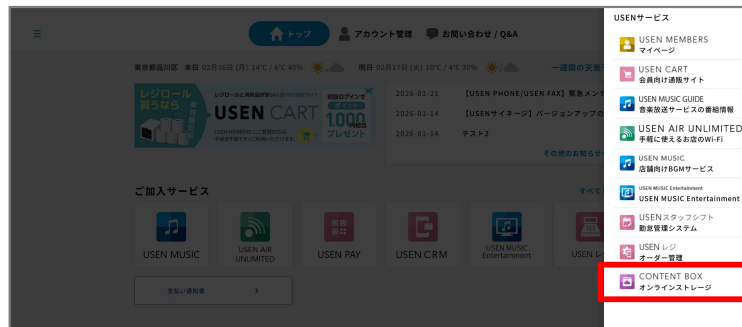

②「CONTENT BOX オンラインストレージ」を押下します。

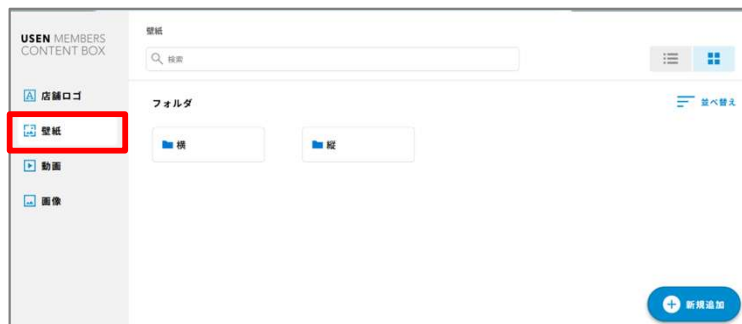

③壁紙を追加したいフォルダを押下します。

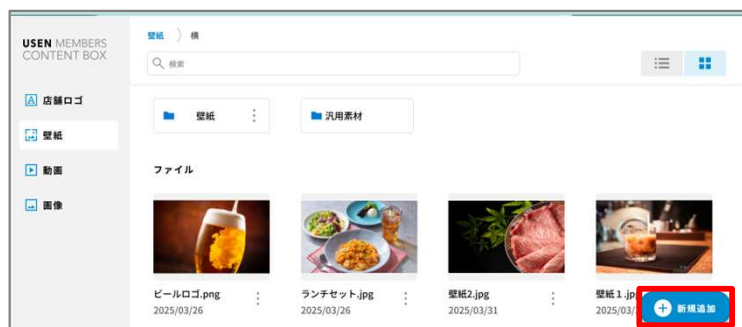

④「新規追加」を押下して壁紙にしたい画像を登録します。  
※「汎用素材」に新規の画像をアップロードは不可


# 10. 壁紙変更

「①CONTENT BOX」で登録した壁紙を設定するための操作になります。

## ②起動ツール




①「アプリ」を押下します。

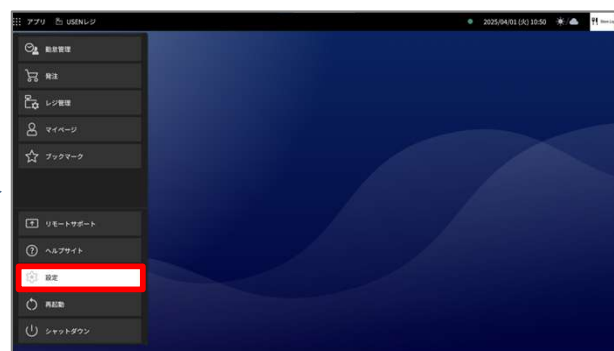

②「設定」を押下します。



③壁紙設定の「>」を押下します。

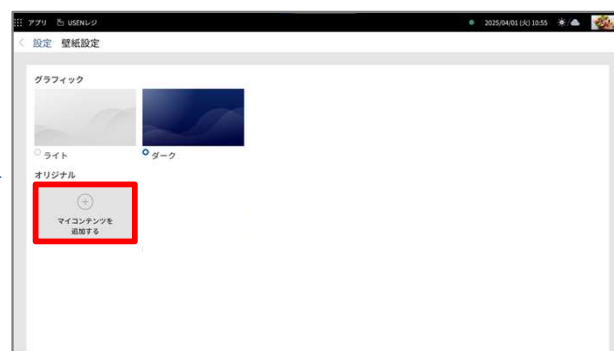

④「マイコンテンツを追加する」を押下します。



⑤「壁紙」を押下します。




⑥CONTENT BOXで格納したフォルダ「横」を押下します。

# 10. 壁紙変更



⑦該当の画像を選択して、「確定」を押下します。

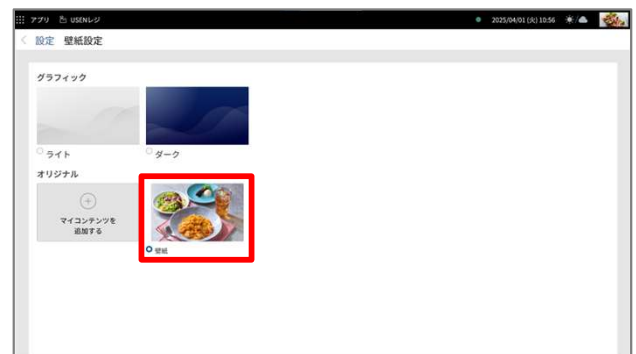

⑧先ほどの④の画面で壁紙に設定した画像が選択されていることを確認してTOP画面に戻る。



⑨壁紙が変更されていることを確認して完了です。

## 確認事項

- 壁紙の推奨サイズは以下になります。  
最小サイズ：1,280px × 800px 最大サイズ：2,560px × 1,600px
- 画像はjpg,jpeg,pngで32MBまでになります。

# 11.店舗ロゴの変更

POSの右上の店舗ロゴを変更することができます。  
CONTENT BOX管理画面で画像を登録して、レジの起動ツールで画像を選択します。


## ①CONTENT BOX




①USEN MEMBERSにログインして  
「USENレジ」を押下します。



②「CONTENT BOX管理画面はこちら」を押下します。

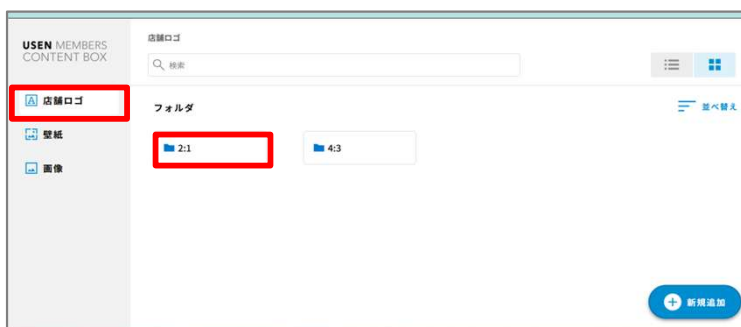

③店舗ロゴを追加したいフォルダを押下します。

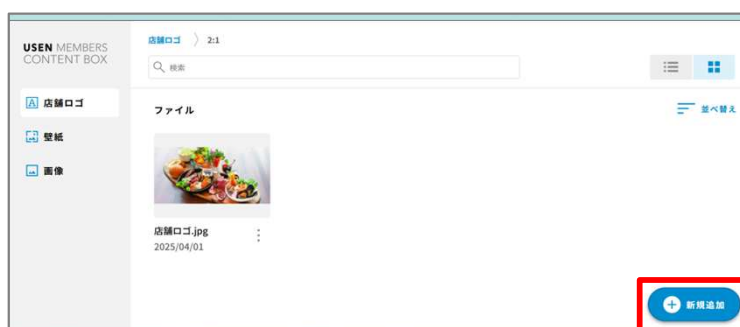


④「新規追加」を押下して壁紙にしたい画像を登録します。


# 11.店舗ロゴの変更

「①CONTENT BOX」で登録した店舗ロゴを設定するための操作になります。

## ②起動ツール

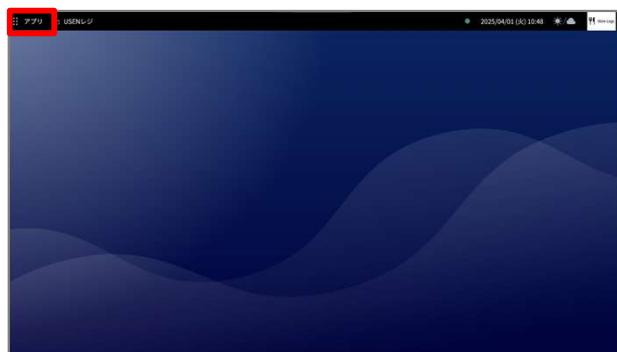

①「アプリ」を押下します。

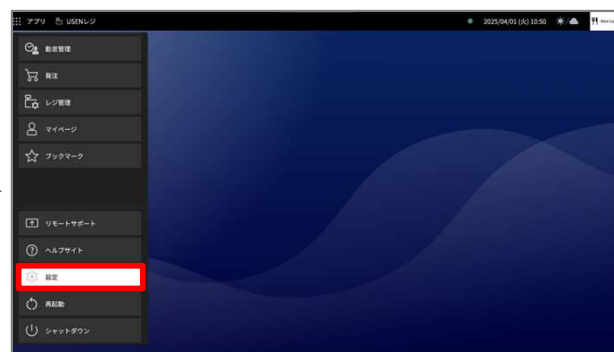

②「設定」を押下します。




③店舗ロゴの右側の該当箇所を押下します。



④CONTENT BOXで格納したフォルダを押下します。




⑤該当の画像を選択して、「確定」を押下します。

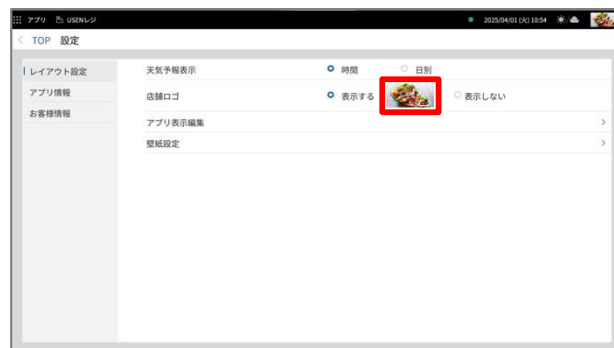

⑥先ほどの⑤の画面で店舗ロゴに設定した画像が選択されていることを確認してTOP画面に戻る。

## 11. 店舗ロゴの変更

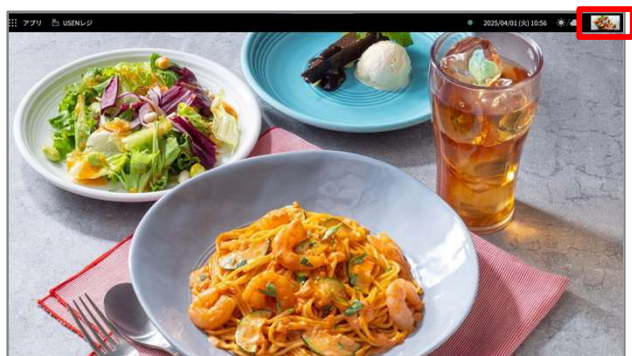

⑨店舗ロゴが変更されていることを確認して完了です。

### 確認事項

- ・店舗ロゴの推奨サイズは以下になります。  
最小サイズ：400px × 200px 最大サイズ：1,920px × 960px
- ・画像はjpg,jpeg,pngで32MBまでになります。