


1. カスタマーディスプレイについて

ご来店のお客様向けにお会計金額やお支払い金額を表示するための画面です。
また、決済可能なクレジットカードや電子マネーの種類の一覧を表示することも可能で、
お客様が利用できる決済方法を一目で確認できます。

機材説明

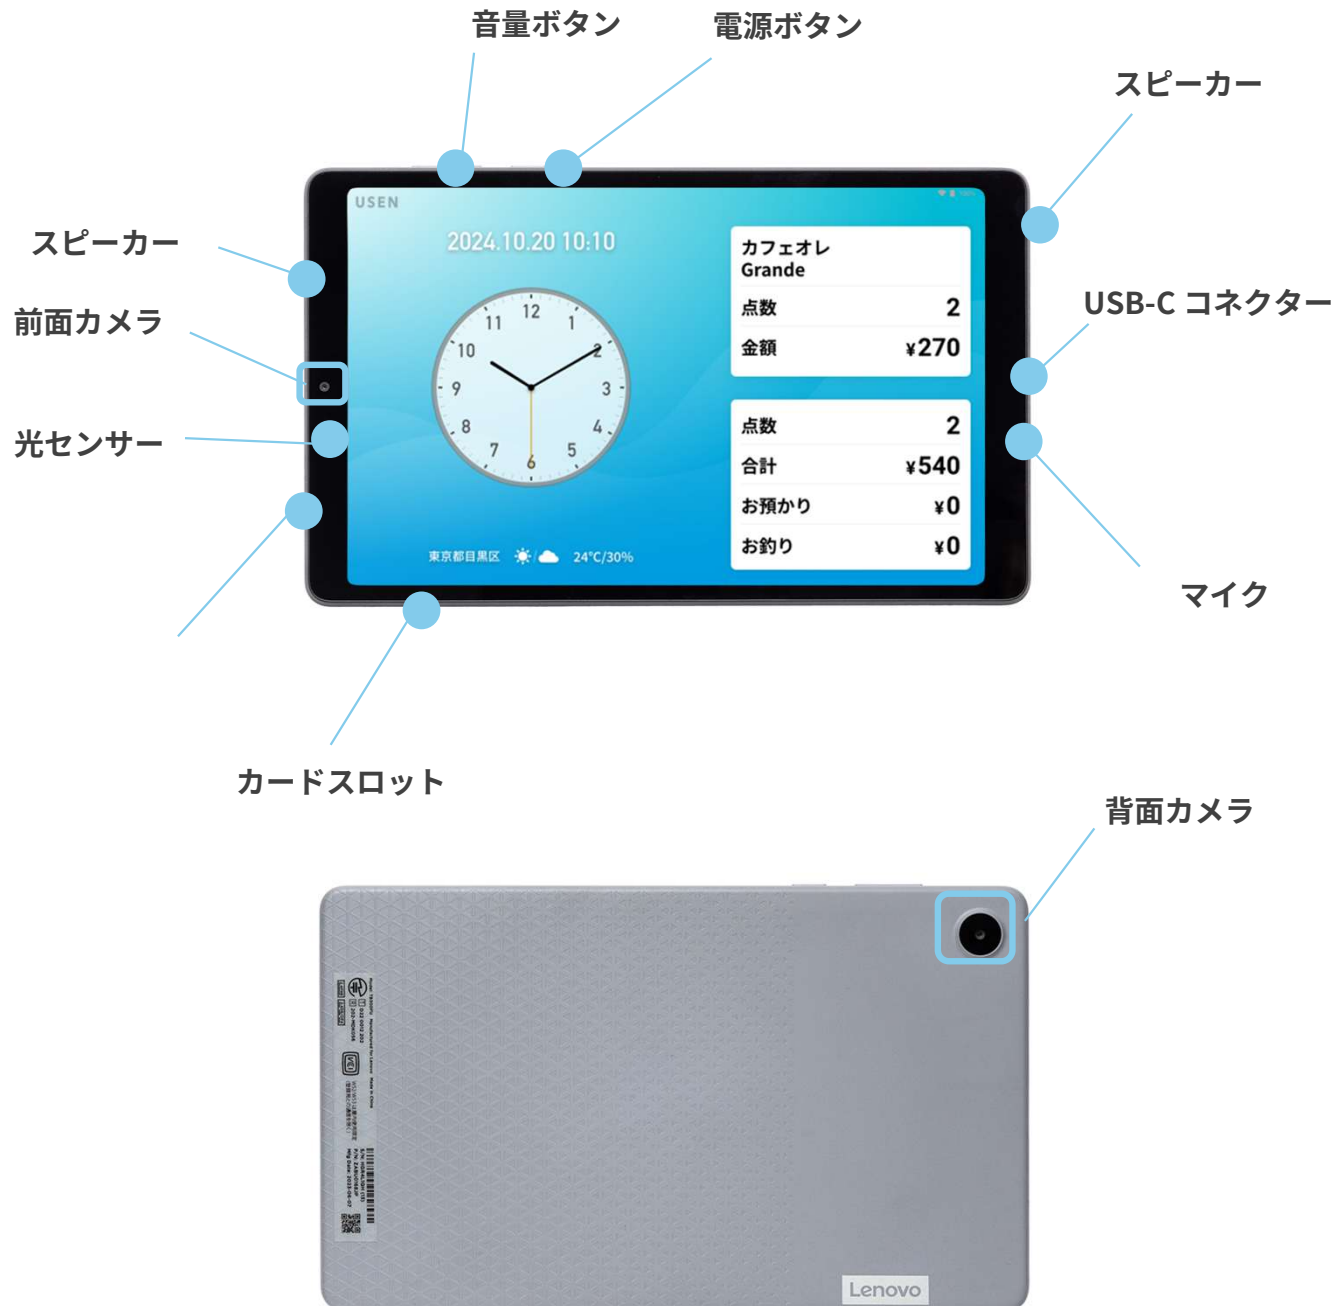

2.操作メニューについて

USEN MUSICプランあり



①カスタマーディスプレイのホーム画面より、右上をダブル押下します。



②操作メニューが表示されます。

USEN MUSICプランなし



①カスタマーディスプレイのホーム画面より、右上をダブル押下します。



②操作メニューが表示されます。

操作メニューについて

※次のページより各操作メニューについて説明します。



Android設定 (各種設定の確認)

MDM (お客様情報の確認)

リモートサポート (お問い合わせ)

レイアウト設定 (ホーム画面レイアウトの変更)

USEN MUSIC ※USEN MUSICプランご契約の場合のみ

2.操作メニューについて

ホーム画面に戻る方法



①画面の下端から上に向かってスクロールします。




②立ち上げているタブが表示されるので再度上にスクロールをすることでホーム画面に戻ります。

2. 操作メニューについて


① Android設定

※原則、Wi-Fi以外の設定は行わないでください。

Wi-Fiの設定方法

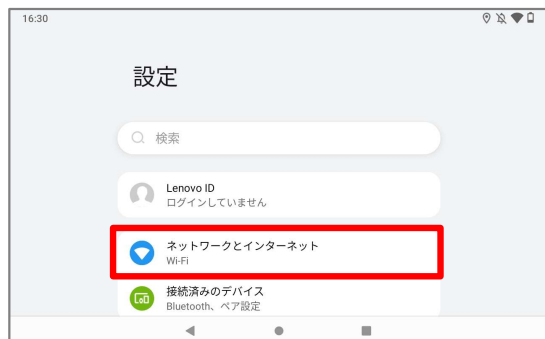

① Android設定画面より「ネットワークとインターネット」を押下します。

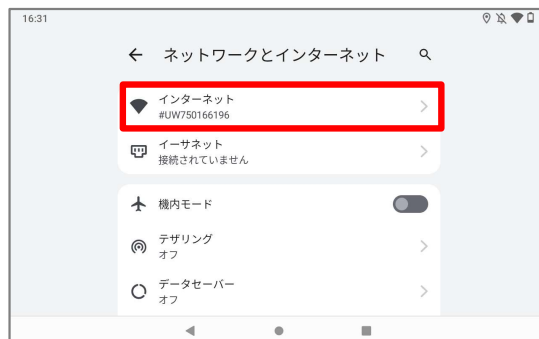

② 「インターネット」を押下します。



③ Wi-Fiを オンにして、接続したいWi-Fiを押下して接続します。

確認事項

Wi-Fi接続がうまくいかない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・ Wi-Fiルーターの電源が入っているか。
- ・ カスタマーディスプレイとWi-Fiルーターの距離が離れすぎているか。
- ・ 正しいWi-Fiパスワードを入力しているか。

② MDM

MDMではお客様情報の確認が行えます。



① 設置先情報
店舗名、住所

② 通信の状態
接続種別、電波強度、SSID名、SSID設定

③ 端末の情報
シリアル番号、Config名、Config Ver

※業務用Wi-Fiの接続情報は利用しません。

2.操作メニューについて

③レイアウト設定

レイアウト設定では、カスタマーディスプレイのホーム画面のレイアウトに関する設定が行えます。



- 1 レイアウト選択**
レイアウトのパターンを選択できます。選択したパターンに応じ設定可能箇所が表示されます。レイアウトの詳細は【④レイアウトパターン】をご確認ください。
※「店内BGM情報」は、USEN MUSICプランご契約の場合のみ表示されます。
- 2 背景画像選択**
背景画像の表示形式を「常に表示／時間帯によって背景画像を変更する」で選択できます。背景画像の表示形式の詳細は【⑤背景画像の表示形式】をご確認ください。
- 3 デフォルトコンテンツ**
背景のデフォルトカラーを5種類の中から選択できます。
- 4 マイコンテンツ**
マイコンテンツでは、USEN MEMBERS内のCONTENT BOXにてアップロードした画像を設定することができます。

CONTENT BOXのご利用方法は

https://usen.com/service/payment/assets/pdf/usenpayplus_logosetting_manual.pdfをご確認ください。

2.操作メニューについて

④レイアウトパターン

時計

ロゴ+お店情報1

ロゴ+お店情報2



時計、会計情報が表示されます。

設定したロゴ画像、お店情報に加えて会計情報が表示されます

店内BGM情報

広告



現在再生中の楽曲情報に加えて
会計情報が表示されます。

※USEN MUSIC 連携時のみ

広告画像、お店の情報に加えて
会計情報が表示されます。

決済情報

選択した決済ブランドのロゴ画像に加えて会計情報が表示されます。

対応決済を選択 USEN PAYでご利用可能なブランドのみ表示

「USEN PAYでご利用可能なブランドのみ表示」が有効になっている場合、
USEN PAYの審査状況によってロゴの表示条件が異なります。

審査可決：チェックを入れることが可能です。

審査中もしくは審査否決：チェックを入れることができません。

審査中から審査可決に変更された場合：

レイアウト設定画面でチェックを入れることが可能になります。

ブランドロゴを表示するには、チェックを入れて「確定」を選択してください。

対応決済を選択 USEN PAYでご利用可能なブランドのみ表示

USEN PAYの情報連携を解除したい場合は、

「USEN PAYでご利用可能なブランドのみ表示」をオフにしてください。

全てのブランドにチェックを入れくことが可能になります。

※USEN PAYで利用できないブランドは表示することができません。




2.操作メニューについて

⑤背景画像の表示形式

背景画像は、「常に同じ背景画像」または「時間帯によって背景画像を変更する」のいずれかの設定が可能です。

背景画像選択

常に同じ背景画像 時間帯によって背景画像を変更する

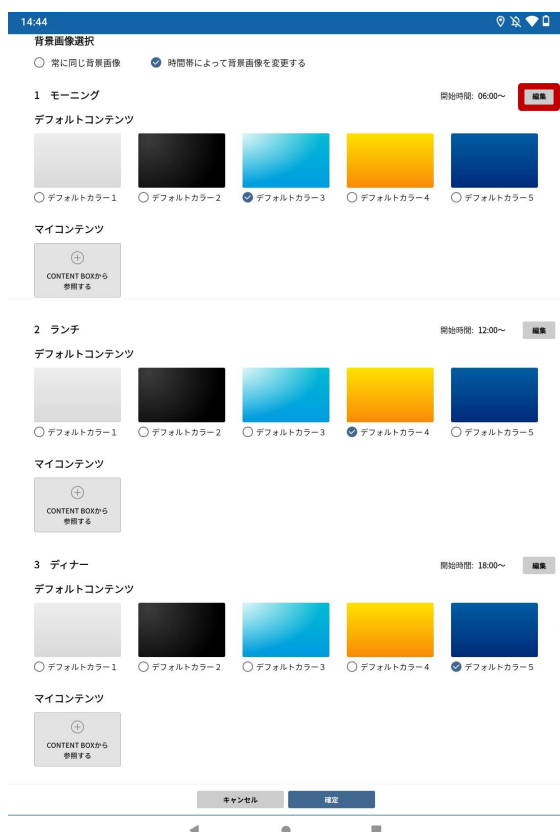


「編集」を押下すると、タイトルの名前、開始時間を設定できます。

⑤USEN MUSIC

USEN MUSIC プランでは、BGM設定ができます。

※USEN MUSIC プランご契約の場合のみ

USEN MUSICの利用方法については、USEN MUSICのマニュアルをご確認ください。

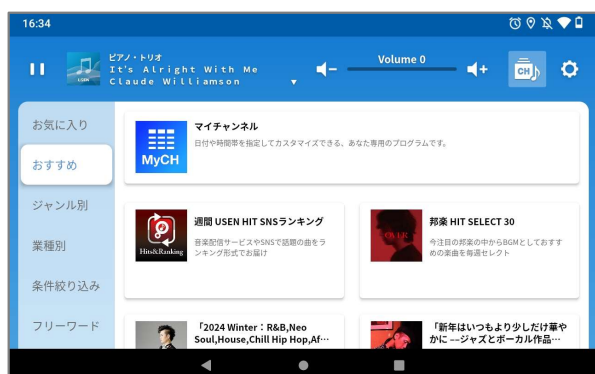

USEN MUSIC
操作マニュアル



https://music.usen.com/help/usenmusic_operation_manual.pdf