


17. 再印刷①

プリンタにエラーが発生した場合（例: ロール紙の補充忘れなど）、ハンディを使用してキッチン伝票やデシャップ伝票を再印刷できます。


キッチン伝票再印刷

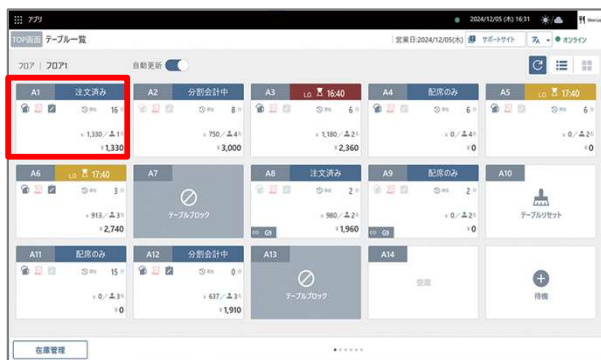

①キッチン伝票の再印刷を行うテーブルを押下します。




②「キッチン伝票再印刷」を押下します。

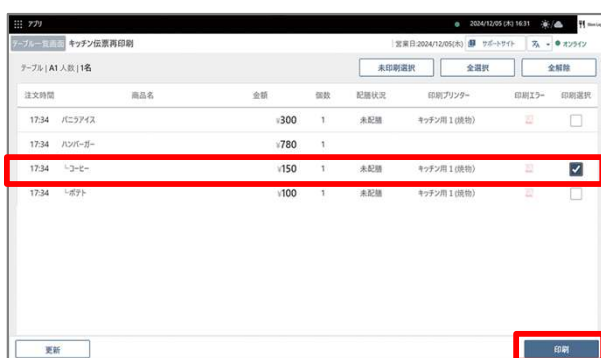


③印刷する商品の印刷選択に「✓」を入れ、「印刷」を押下します。

※印刷エラーになっていたものについては、自動で印刷選択にチェックが入ります。

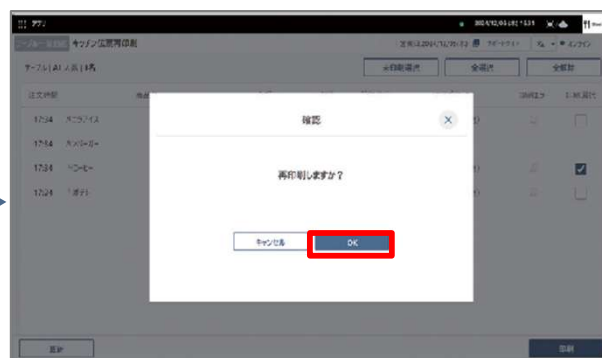

④「OK」を押下します。

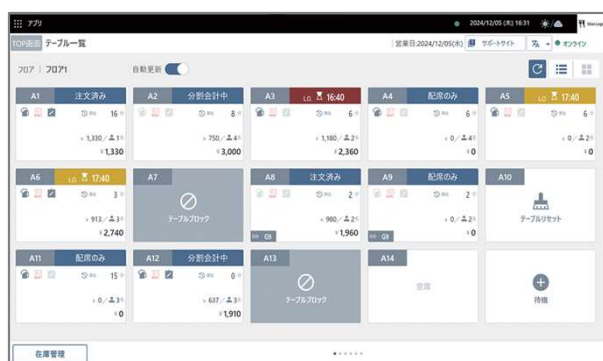

⑤キッチン伝票が再印刷され、画面がテーブル一覧に戻ります。


確認事項

「キッチン伝票印刷」をOFFにした場合はキッチン伝票再印刷一覧に注文内容が表示されません。



17. 再印刷②


デシヤップ伝票再印刷

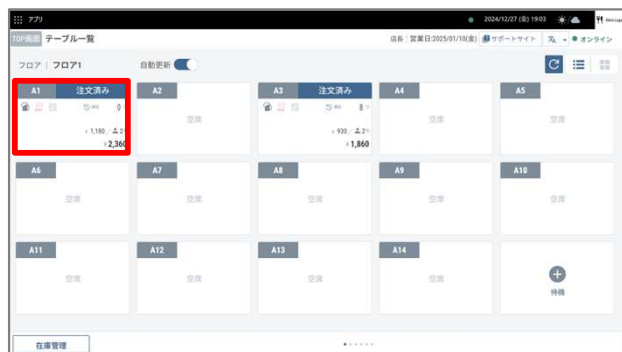

① デシヤップ伝票の再印刷を行うテーブルを押下します。



② 「デシヤップ伝票再印刷」を押下します。

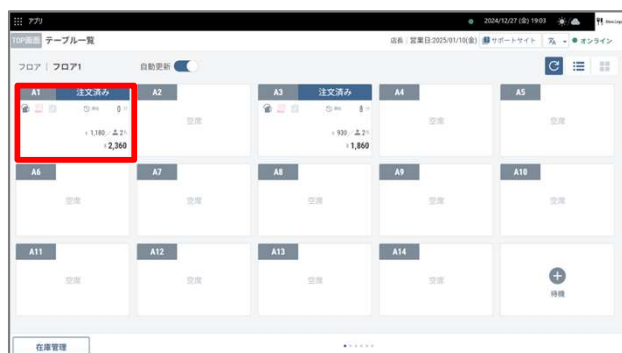

⑤ デシヤップ伝票が再印刷され、画面がテーブル一覧に戻ります。