



AURORA Z3

PORTABLE LED BLUETOOTH® SPEAKERS

QUICK START GUIDE

Model: AURORA Z3


Learn more at zizowireless.com

PACKAGE CONTENTS

In The Box

- 1 x Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Instruction Manual

LAYOUT

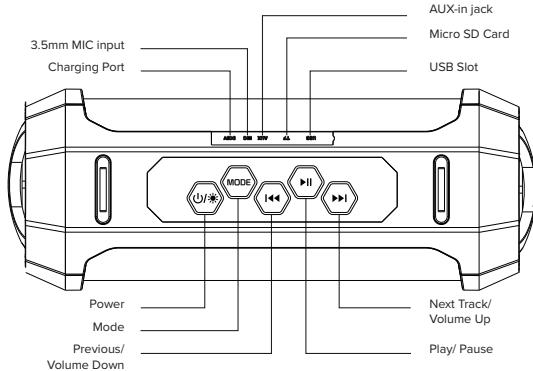

GETTING STARTED

Before using your speaker the first time, fully charge the speaker.

Charging

- 1 Plug the charging cable into the speaker
- 2 Connect to another USB power source such as a PC/MAC, etc.

USING YOUR DEVICE

Bluetooth® Pairing

- 1 Power on the speaker and press to wireless model
- 2 Navigate to your device's Bluetooth® settings and select "ZIZO AURORA Z3" from the available device list
- 3 Once connected, the indicator light will stop flashing
- 4 Plug one end of the audio cable into the speaker and the other end into your audio device

FM Radio:

- 1 **MODE** Press MODE button to switch to FM mode
- 2 **▶II** Press and hold Play/Pause button for a few seconds, then release and press again to start the auto search
- 3 **•** Blue light indicator will flash once the search mode has completed
- 4 **▶II** Press NEXT button to scroll thru the stations
- 5 **MODE** Press the MODE button again to exit FM mode

ADDITIONAL FEATURES

360° Aurora Light Show

Get the party started with stunning LED visuals that bring your music to life.

Immersive Sound Quality

Take your listening experience to the next level with the Aurora Z3's high-definition stereo sound and impressive volume.

Splash-proof IP45 Design

Rugged outer shell and ensures durability that keeps up with your active lifestyle.

WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO speakers.

Should you find your item to be defective, simply visit zizowireless.com/warranty to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

CONTACT US

ZIZO Customer Service

Email
info@zizowireless.com

Telephone +1 (909) 444-7992 (English)

Website zizowireless.com/support

ZIZOWIRELESS.COM

Controls:

- Power ON/ OFF LED Lights Switch**
Long press this button to power ON/OFF
Short press for switching LED lights ON/OFF
- MODE**
Press this button to switch between Bluetooth/ USB/ Micro SD card/ AUX and FM modes
- Previous Track/ Volume Down**
Select the previous track when under Wireless, Micro SD card, and USB modes or previous radio station under FM mode.
Press and hold to set the volume down.
- Play/ Pause**
Short press for play and pause
- Next Track/ Volume Up**
Select the next track when under Wireless, Micro SD card, and USB modes or previous radio station under FM mode.
Press and hold to set the volume up.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: AURORA Z3

Speaker Power: 10W
Input: DC 5V
Driver: 4" speaker
Battery Capacity: 1500 mAh
Transmission Distance: 10M
Dimension: 378 x 144 x 149 mm
Support Max Capacity: 32 GB for the USB/Micro SD card play

Important Safeguards:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Children should be supervised while operating this device.
3. If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
4. Do not place the unit in water.
5. Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
6. Do not place heavy objects on the unit.



AURORA Z3

LED PORTABLE

HAUT-PARLEURS BLUETOOTH®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Modèle: AURORA Z3

En savoir plus sur zizowireless.com**COMMENCER**

Avant d'utiliser vos haut-parleurs pour la première fois, chargez-les complètement.

Charge

- 1 Branchez le câble de charge dans le haut-parleur
- 2 Connectez-vous à une autre source d'alimentation USB telle qu'un PC / MAC, etc.

UTILISER VOTRE APPAREIL**Bluetooth® Appariement**

- 1 Allumez le haut-parleur et appuyez sur pour le modèle sans fil
- 2 Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez "ZIZO AURORA Z3" à partir de la liste des appareils disponibles
- 3 Une fois connecté, le voyant cesse de clignoter
- 4 Branchez une extrémité du câble audio sur le haut-parleur et l'autre extrémité sur votre périphérique audio.

Radio FM:

- 1 **MODE** Appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode FM
- 2 **▶** Appuyez sur le bouton Lecture / Pause et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis relâchez-le et appuyez à nouveau pour lancer la recherche automatique.
- 3 **•** Le voyant bleu clignotera une fois le mode de recherche terminé.
- 4 **▶** Appuyez sur le bouton NEXT pour faire défiler les stations
- 5 **MODE** Appuyez à nouveau sur le bouton MODE pour quitter le mode FM.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**Spectacle de lumière Aurora à 360°**

Commencez la fête avec de superbes effets visuels à LED qui donnent vie à votre musique.

Qualité Sonore Immersive

Améliorez votre expérience d'écoute avec le son stéréo haute définition et le volume impressionnant de l'Aurora Z3.

Conception IP45 Résistante Aux Éclaboussures

Coquille extérieure robuste et assure la durabilité qui suit votre style de vie actif.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous garantissons nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de vos nouveaux écouteurs ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement zizowireless.com/warranty pour envoyer un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

CONTACTEZ NOUS**Service client ZIZO****Adresse électronique**


info@zizowireless.com

Site internet

zizowireless.com/support

@ZIZOWIRELESS | [f](https://www.facebook.com/zizowireless) [i](https://www.instagram.com/zizowireless/) [t](https://www.twitter.com/zizowireless) [y](https://www.youtube.com/zizowireless) | ZIZOWIRELESS.COM**CONTENU DU COLIS****Dans La Boîte**

- 1 x Haut-parleur
- 1 x Câble de Charge USB
- 1 Câble Audio de 3,5 mm
- 1 x Manuel D'instruction

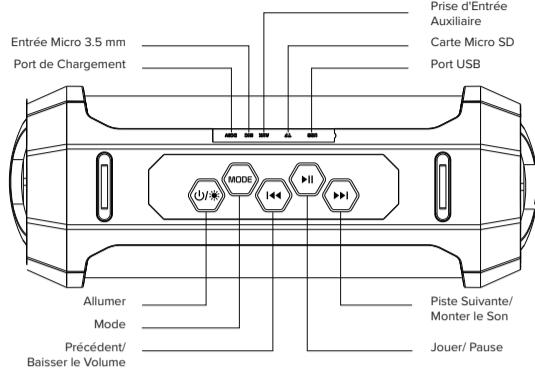DISPOSITION**Les Contrôles:**

- Marche / Arrêt Commutateur de Lumières LED**
Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer / éteindre Appui court pour allumer / éteindre les lumières LED
- MODE**
Appuyez sur cette touche pour basculer entre les modes Bluetooth® / USB / Carte Micro SD / AUX et FM
- Piste Précédente / Volume Bas**
Select the previous track when under Wireless, Carte Micro SD, and USB modes or previous radio station under FM mode. Press and hold to set the volume down.
- Jouer/ Pause**
Appui court pour lecture et pause
- Piste Suivante / Augmentation du Volume**
Sélectionnez la piste suivante en mode sans fil, carte Micro SD et USB ou station de radio précédente en mode FM. Maintenez enfoncé pour augmenter le volume.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: AURORA Z3

Puissance des Haut-parleurs: 10W
Entrée: DC 5V
Pilote: Haut-parleur 4"
Capacité de la Batterie: 1500 mAh
Distance de Transmission: 10M
Dimension: 378 x 144 x 149 mm
Capacité Maximale d'Assistance: 32 GB pour la lecture sur carte USB / Micro SD card

Garanties importantes:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique, dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.
4. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
5. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.
6. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

**DÉCOUVRIR ZIZO**

ZIZOWIRELESS.COM