



ZKER S2 BLUETOOTH® WIRELESS EARBUDS

QUICK START GUIDE

Model: ZKER

For more info please visit zizowireless.com

GETTING STARTED

Before using your earbuds the first time fully charge the earbuds.

POWER ON

Press and hold the power button for 3 seconds. A voice will prompt you once paired successfully.




BLUETOOTH® PAIRING

- 1 Once powered, the earbuds will automatically go into pairing mode
- 2 Navigate to your device's Bluetooth® settings
- 3 Select "ZIZO ZKER" from the available device list. The status lights will turn off after pairing successfully.

CHARGING

Ensure Micro-USB cable is securely connected to charging port.

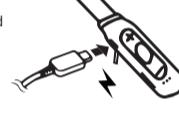

USING YOUR DEVICE (Continued)


Play Music

PLAY MUSIC: Press the MFB to play/pause music under music playing status



Volume Control

VOLUME UP: Press and hold the "Volume +" button for 2s to increase volume

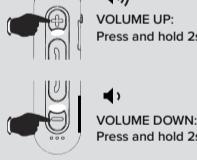


VOLUME DOWN: Press and hold the "Volume -" button for 2s to decrease volume



Track Control


NEXT / PREVIOUS SONG: Press the "Volume +" button to skip to the next song or press the "Volume -" to go back to the previous song

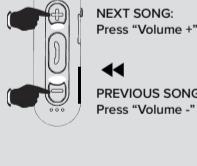

PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZKER Wireless Earbuds
- 1 x Micro-USB Charging Cable
- 3 x Eartips (S, M, L)
- 1 x User Manual

LAYOUT

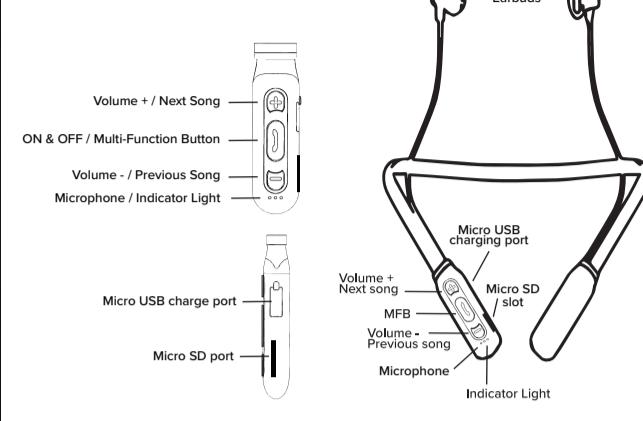

USING YOUR DEVICE

Call Answer / End

ANSWER CALL: Answer via your phone or press the MFB



END CALL: End call via your phone or press the MFB



Call Reject

REJECT: Reject call via your phone or press and hold the MFB for two (2) seconds



Call Redial

LAST NUMBER REDIAL: Quickly double-tap the MFB to redial the last dialed number



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: ZKER

Bluetooth® Wireless Technology: V 5.0
Wireless Transmission Distance: Up to 35 ft
Battery Capacity : 137 mAh
Charging Time: 2-3 hours
Music Playback: Up to 8 hours
Profile supported: A2DP / ACRCP / HSP / HFP
Charging method: DC5V
Battery type: Rechargeable lithium-ion polymer battery
Power class: Class 2

Important Safeguards:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Children should be supervised.
3. If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
4. Do not place the unit in water.
5. Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
6. Do not place heavy objects on the unit.



WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO earbuds.

Should you find your item to be defective, simply visit zizowireless.com/warranty to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

CONTACT US

ZIZO Customer Service

Email

info@zizowireless.com

Telephone

+1 (909) 444-7992 (English)

Website

zizowireless.com/support

@ZIZOWIRELESS



ZIZOWIRELESS.COM

© 2019 ZIZO, a registered brand under Balaji Trading Inc. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Balaji Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Images on packaging used for illustration purposes. Actual product may vary due to continuous refinements.



ZIZOWIRELESS.COM

ZKER S2 BLUETOOTH® ÉCOUTEURS SANS FIL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Modèle: ZKER

Pour plus d'informations contacter zizowireless.com

COMMENCER

Avant d'utiliser vos écouteurs pour la première fois chargez complètement les oreillettes.

ALLUMER

Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation des deux oreillettes pendant 3 secondes. Une voix vous invitera une fois le jumelage réussi.




BLUETOOTH® APPARIEMENT

- 1 Une fois alimentés, les oreillettes passeront automatiquement en mode de couplage
- 2 Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil
- 3 Sélectionnez "ZIZO ZKER" dans la liste des périphériques disponibles. Les voyants d'état s'éteignent une fois l'appariement réussi

MISE EN CHARGE

Assurez-vous que le câble micro-USB est correctement connecté au port de charge.

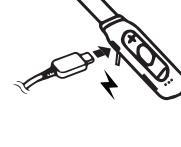

USING YOUR DEVICE (Continued)

Jouer De La Musique

JOUER DE LA MUSIQUE:
Appuyez sur la touche MFB pour lire / mettre en pause la musique en mode de lecture musicale



JOUER DE LA MUSIQUE:
Appuyez sur MFB

Contrôle Du Volume

VOLUME HAUT: Appuyez sur le bouton "Volume +" pendant 2 secondes pour augmenter le volume



VOLUME HAUT:
Appuyez et maintenez 2s

VOLUME BAS: Appuyez sur le bouton «Volume +» pendant 2 secondes pour diminuer le volume



VOLUME BAS:
Appuyez et maintenez 2s

Contrôle De Piste

CHANSON SUIVANTE / PRÉCÉDENTE: Appuyez sur la touche "Volume +" pour passer à la chanson suivante ou sur "Volume -" pour revenir à la chanson précédente



CHANSON SUIVANTE /
PRÉCÉDENTE: Appuyez sur "Volume +"

CHANSON PRÉCÉDENTE:
Appuyez sur "Volume -"

INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous garantissons nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de vos nouveaux écouteurs ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement zizowireless.com/warranty pour envoyer un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

CONTACTEZ NOUS

Service client ZIZO

Adresse électronique
info@zizowireless.com



Site Internet
zizowireless.com/support

@ZIZOWIRELESS | [f](#) [i](#) [o](#) [t](#) [y](#) | ZIZOWIRELESS.COM

CONTENU DU COLIS

- 1 x Écouteurs sans fil
- 1 x Câble de charge micro-USB
- 3 x Embouts auriculaires (S, M, L)
- 1 x Manuel utilisateur

PRODUIT VUE D'ENSEMBLE

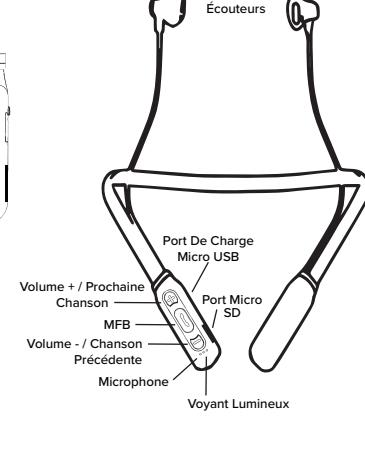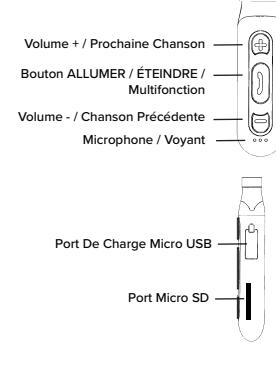

UTILISER VOTRE APPAREIL

Appelez Réponse / Fin

RÉPONDRE À UN APPEL:
Répondez via votre téléphone ou appuyez sur la touche MFB



FIN D'APPEL: Mettez fin à l'appel via votre téléphone ou appuyez sur la touche MFB


Rejeter L'appel

REJETER: rejeter un appel via votre téléphone ou appuyer et maintenir le MFB pendant deux (2) secondes



Rappel Automatique

RAPPEL DU DERNIER NUMÉRO:
appuyez rapidement deux fois sur le MFB pour recomposer le dernier numéro composé



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: ZKER

Technologie sans fil Bluetooth®: V 5.0
Distance de transmission sans fil: Jusqu'à 35 ft
Capacité de la batterie: 137 mAh
Temps de charge: 2-3 heures
Lecture de musique: Jusqu'à 8 heures
Profil pris en charge: A2DP / ACRCP / HSP / HFP
Méthode de charge: DC5V
Type de batterie: Batterie polymère lithium-ion rechargeable
Classe de puissance: Classe 2

Garanties Importantes:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique, dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.
4. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
5. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.
6. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

