

QUICK START GUIDE

SONIC Z1

PORTABLE LED BLUETOOTH® | TWS SPEAKERS



BUILT FOR ADVENTURE


PACKAGE CONTENTS

IN THE BOX

1 x Sonic Z1 Speaker
1 x USB Cable Charger
1 x 3.5mm Audio Cable

1 x Quick Start Guide
1 x Warranty Card

LAYOUT

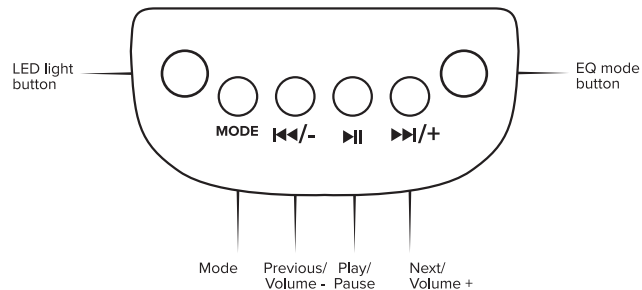

GETTING STARTED

Before using your speakers the first time, fully charge the speakers.

CHARGING

- 1 Plug the charging cable into the speakers DC 5V charging jack with the included USB charging cable.
- 2 Connect to any standard USB power adapter.

When charging the speakers, turn off the power switch, to avoid battery damage. Don't use the machine for too long to keep the battery in a good condition. It is recommended to charge and discharge the battery for every 30 days.

POWER ON/ OFF

- 1 To turn on speakers, press the power button on.
- 2 To turn off, press the power button off.

BLUETOOTH® PAIRING

- 1 Once powered on, press **Mode** to select Bluetooth®.
- 2 Navigate to your device's Bluetooth® settings.
- 3 Select "**ZIZO SONIC Z1**" from the available device list.

USING YOUR DEVICE

MODE & LED

Press **MODE** to cycle through Bluetooth®, Micro SD Card, USB, AUX Line in, and FM function. Press **LED** button to turn the **LED** lights on. Press and hold to turn it off.

MUSIC PLAY/ PAUSE

Press **▶||** to play music. Press again to pause music.
Press **◀◀** to play the previous song; long press to decrease volume.
Press **▶▶** to play the next song; long press to increase volume.

FM RADIO

Press the **MODE** button to switch to FM mode.
Press and hold **▶||** button for 2 seconds to enter automatic FM channel searching. Press the **MODE** button again to exit FM mode.
Press the **◀◀** to play the previous radio station, **▶▶** to play the next. Automatically stores the latest radio station.

TWS

Turn on Bluetooth® mode, then press and hold the **MODE** button to enter TWS function. Once confirmed, link two **ZIZO SONIC Z1** speakers together with the same bluetooth device.
Press and hold the **MODE** button again to cancel TWS function.

EQ

Press **EQ** button to turn on equalizer.



JOIN THE ADVENTURE

ZIZOWIRELESS.COM



@ZIZOWIRELESS

MICROPHONE FUNCTION

Insert a microphone to the mic jack to enter mic function.

NOTE:

DO NOT put the microphone too close to the product, as this may cause feedback noises.

ADDITIONAL FEATURES

Drop Resistant Design

TWS Technology: Wirelessly connect two **ZIZO SONIC Z1** together, and play the left and right music channels with these two speakers to double your audio output.

AUX Port: Connect to audio from a smartphone, tablet, media player, laptop, PC, or other audio source with a 3.5 mm output. Plug one end of the auxiliary audio cable into the speaker and the other end into the audio device.

USB Port: Supports USB flash drives and plays MP3 and WAV formats (FAT32).

Micro SD Card Slot: Supports up to 32GB USB Micro SD card and plays MP3 and WAV formats (FAT32).

Headphone Input: 3.5mm interface

Charge Protection: Equipped with charge and discharge protection for a safe music experience.

LED Light Display: Light up the party with its color-changing LED lights.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Model: SONIC Z1

Bluetooth® Wireless V5.0

Output Power: Maximum 10 W

Power Supplied: Power Adapter 5.0V/ 1A

Speaker Size: 3 inches

Weight: 1.43 lbs

Dimensions: 5.70 x 5.78 x 7.28 in

Transmission Distance: Up to 35 ft.

Battery Capacity: 1800 mAh rechargeable battery

SNR: ≥60 + 2dB

Charging Time: 3 Hours

Playback Time: Up to 2 Hours

Important Safeguards:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Children should be supervised while operating this device.
3. If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
4. Do not shake the product.
5. Do not place the unit in water.
6. Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
7. Do not place heavy objects on the unit.

WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO speakers.

Should you find your item to be defective, simply visit zizowireless.com/warranty to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

CONTACT US

ZIZO CUSTOMER SERVICE

EMAIL

info@zizowireless.com

TELEPHONE

+1 (909) 444-7992 (English)

WEBSITE

zizowireless.com/support

@ZIZOWIRELESS



| ZIZOWIRELESS.COM



© 2021 ZIZO. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Balaji Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

*Images on packaging used for illustration purposes. Actual product may vary due to continuous refinements.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SONIC Z1

PORTABLE LED BLUETOOTH® | TWS HAUT-PARLEURS



CONSTRUIT POUR L'AVENTURE


CONTENU DU COLIS

DANS LA BOÎTE

1 x Sonic Z1 Haut-parleurs
1 x USB-C Câble de Charge
1 x 3.5 mm Câble Audio

1 x Guide de Démarrage Rapide
1 x Carte de Garantie

DISPOSITION

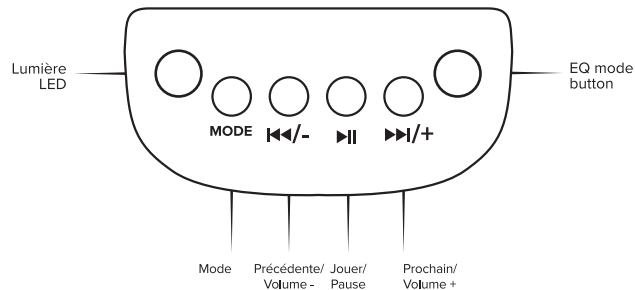

COMMENCER

Avant d'utiliser vos enceintes pour la première fois, chargez complètement l'enceinte.

CHARGE

1 Branchez le câble de charge dans la prise de charge DC 5V des haut-parleurs avec le câble de charge USB inclus.

2 Connectez-vous à n'importe quel adaptateur d'alimentation USB standard.

Lors de la charge des haut-parleurs, éteignez l'interrupteur d'alimentation pour éviter d'endommager la batterie.

N'utilisez pas la machine trop longtemps pour garder la batterie en bon état.

Il est recommandé de charger et décharger la batterie tous les 30 jours.

ALLUMER/ ÉTEINDRE

1 Pour allumer les haut-parleurs, appuyez sur le bouton d'alimentation.

2 Pour éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation.

BLUETOOTH® APPARIEMENT

1 Une fois allumé, appuyez sur Mode pour sélectionner Bluetooth®.

2 Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil.

3 Sélectionner “**ZIZO SONIC Z1**” dans la liste des appareils disponibles.

UTILISER VOTRE APPAREIL

MODE & LED

Appuyez sur **MODE** pour parcourir Bluetooth®, la carte Micro SD, l'USB, l'entrée de ligne AUX et la fonction FM.

Appuyez et maintenez le bouton **MODE** pour allumer / éteindre la lampe de poche LED.

Appuyez sur le bouton **LED** pour allumer les lumières **LED**. Appuyez et maintenez pour l'éteindre.

MUSIQUE JOUER / PAUSE

Appuyez **▶||** pour écouter de la musique. Appuyez à nouveau pour mettre la musique en pause.

Appuyez **◀◀** pour lire la chanson précédente; appuyez longuement pour diminuer le volume.

Appuyez **▶▶** pour lire la chanson suivante; appuyez longuement pour augmenter le volume.

RADIO FM

Appuyez sur le bouton **M** pour passer en mode FM.

Appuyez et maintenez **▶||** pendant 2 secondes pour accéder à la recherche automatique des chaînes FM. Appuyez à nouveau sur le bouton **M** pour sélectionner la station actuelle.

Appuyez sur la **◀◀** pour écouter la station de radio précédente, **▶▶** pour jouer le suivant.

Stocke automatiquement la dernière station de radio.

TWS

Activez le mode Bluetooth®, puis appuyez deux fois sur **▶||** pour entrer dans la fonction TWS. Une fois confirmé, reliez deux haut-parleurs **ZIZO SONIC Z1** avec le même périphérique Bluetooth.

Appuyez deux fois sur la **▶||** pour annuler la fonction TWS.

EQ

Press **EQ** button to turn on equalizer.



REJOIGNEZ L'AVENTURE

ZIZOWIRELESS.COM



@ZIZOWIRELESS

MICROPHONE FUNCTION

Insérez une clé USB ou Micro SD dans le logement correspondant.

REMARQUE:

NE PLACEZ PAS le microphone trop près du produit, car cela pourrait causer des bruits de retour.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Conception Résistante Aux Chutes

TWS La Technologie: Connectez sans fil deux **ZIZO SONIC Z1** ensemble et jouez les canaux musicaux gauche et droit avec ces deux haut-parleurs pour doubler votre sortie audio.

Port AUX: Connectez-vous à l'audio à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un lecteur multimédia, d'un ordinateur portable, d'un ordinateur ou de toute autre source audio avec une sortie de 3,5 mm. Branchez une extrémité du câble audio auxiliaire sur le haut-parleur et l'autre extrémité sur le périphérique audio.

Port USB: Prend en charge clés USB et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

Port De Carte Micro SD: Prend en charge la carte Micro SD et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

Entrée Casque: Interface 3.5mm

Protection De Charge: Equipé d'une protection de charge et de décharge pour une expérience musicale sûre.

Affichage de la lumière LED: Illuminez la fête avec ses lumières LED aux couleurs changeantes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Model: SONIC Z1

Bluetooth® sans fil V5.0

Puissance de Sortie: Maximum 10 W

Alimentation: Adaptateur secteur 5.0V / 1A

Taille du Haut-parleur: 3 pouces

Poids: 1.43 lb

Dimensions: 5.70 x 5.78 x 7.28 pouces

Distance de Transmission: Jusqu'à 35 pieds

Capacité de la Batterie: Batterie Rechargeable de 1800 mAh

SNR: ≥60 + 2dB

Temps de Charge: 3 Heures

Temps de Lecture: Jusqu'à 2 Heures

GARANTIES IMPORTANTES:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de cet appareil.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique, dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.
4. Ne secouez pas le produit.
5. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
6. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.
7. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous soutenons nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de votre nouvelle enceinte ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement zizowireless.com/warranty pour envoyer un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

CONTACTEZ NOUS

SERVICE CLIENT ZIZO

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

info@zizowireless.com

SITE INTERNET

zizowireless.com/support

@ZIZOWIRELESS



| [ZIZOWIRELESS.COM](https://zizowireless.com)



© 2021 ZIZO. Tous les droits sont réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Balaji Trading Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

* Images sur l'emballage utilisées à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier en raison des améliorations continues.