




AURORA Z2

PORTABLE LED SPEAKER

QUICK START GUIDE

Modèle: AURORA Z2

For more information visit zizowireless.com

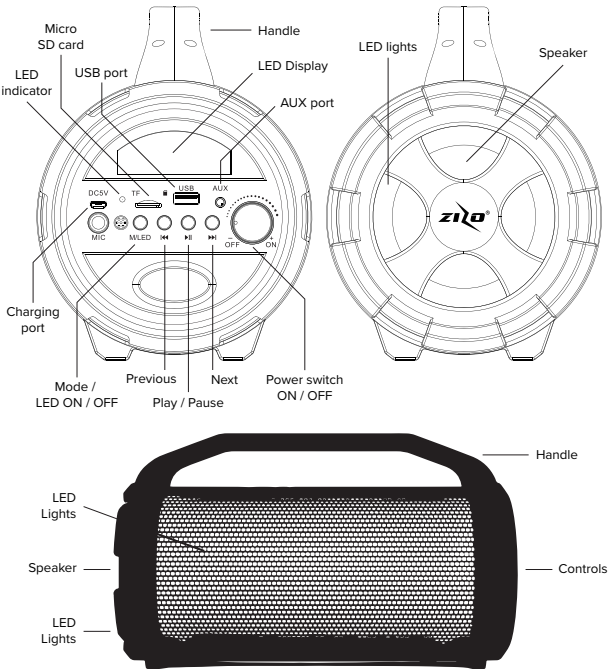

USING YOUR DEVICE

Mode

Press **Mode** to cycle through Bluetooth®, Micro SD Card, USB, AUX Line in, and FM function. Long press to switch LED On/Off .

Music Play/ Pause

Press **Play / Pause** to play music. Press **Play / Pause** again to pause music.

Press **Previous** to play the previous song, **Next** to play the next.

Turn the **VOL** knob clockwise to increase the volume, lower the volume by turning counterclockwise.

FM Radio

Press the **Mode** button to switch to FM mode. Press and hold **Play / Pause** button for a few seconds then release it and press it again to start the auto search. The blue indicator light will flash once the search mode has completed. Press Next to scroll through the stations. Press the **Mode** button again to exit FM mode. Press the to play the previous radio station, **Next** to play the next. Automatically stores up to 30 radio stations.

WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO earbuds.

Should you find your item to be defective, simply visit zizowireless.com/warranty to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

CONTACT US

ZIZO Customer Service

Email
info@zizowireless.com

Telephone
+1 (909) 444-7992 (English)

Website
zizowireless.com/support

@ZIZOWIRELESS | [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) | ZIZOWIRELESS.COM


© 2019 ZIZO, a registered brand under Balaji Trading Inc. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Balaji Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
*Images on packaging used for illustration purposes. Actual product may vary due to continuous refinements.

191009auroraz2_eng

PACKAGE CONTENTS

- 1x AURORA Z2 speaker
- 1x USB Charging Cable
- 1x 3.5 mm Audio cable
- 1x Quick Start Guide
- 1x Warranty Card

LAYOUT

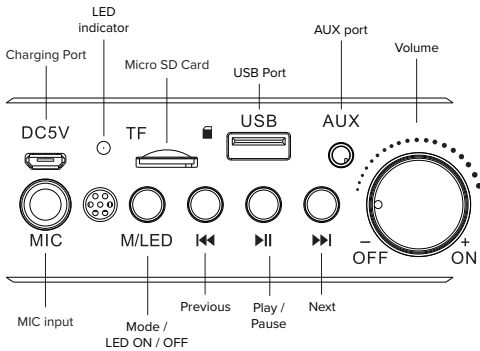

GETTING STARTED

Before using your speakers the first time, fully charge the speaker.

Charging

1. Plug the charging cable into the speakers DC 5V charging jack with the included USB charging cable.
2. Connect to any standard USB power adapter.

When the charging cable is inserted into the USB charger the LED Indicator Light will light up red. After charging is complete the red light turns off.

Power On

Flip the switch to the ON position.

Bluetooth® Pairing

1. Once powered on, press **Mode** to select Bluetooth®.
2. Navigate to your device's Bluetooth® settings.
3. Select "ZIZO AURORA Z2" from the available device list.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: AURORA Z2

Bluetooth® Wireless Technology: V 5.0
Wireless Transmission Distance: Up to 35 ft
Battery Capacity : 1500 mAh
Speaker Size: 4" speaker
Power Output: 10W
Input: DC 5V
Dimensions: 11.6 x 5.4 x 7 in

Important Safeguards:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Children should be supervised.
3. If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
4. Do not place the unit in water.
5. Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
6. Do not place heavy objects on the unit.



DISCOVER ZIZO



ZIZOWIRELESS.COM




AURORA Z2

HAUT-PARLEUR À LED PORTABLE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Modèle: AURORA Z2

Pour plus d'informations contacter zizowireless.com

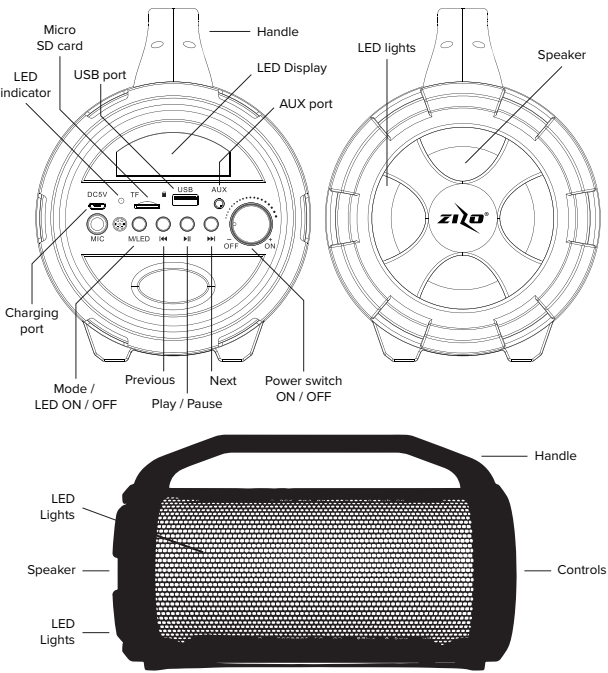

UTILISER VOTRE APPAREIL

Mode

Appuyez sur **Mode** pour faire défiler les fonctions Bluetooth®, Carte Micro SD, USB, Entrée ligne AUX et FM. Appuyez longuement pour allumer / éteindre la LED.

Musique jouer / pause

Appuyez sur **▶||** pour jouer de la musique. Appuyez à nouveau **▶||** pour mettre la musique en pause.

Appuyez sur **◀◀** pour lire la chanson précédente, **▶▶** pour lire la suivante.

Tournez le bouton **VOL** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume; baissez le volume en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Radio FM

Appuyez sur le bouton **Mode** pour passer en mode FM. Appuyez sur le bouton **▶||** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis relâchez-le et appuyez à nouveau pour lancer la recherche automatique. Le voyant bleu clignotera une fois le mode de recherche terminé. Appuyez sur Suivant pour faire défiler les stations. Appuyez à nouveau sur le bouton **Mode** pour quitter le mode FM. Appuyez sur pour écouter la station de radio précédente, **▶▶** pour écouter la suivante. Stocke automatiquement jusqu'à 30 stations de radio.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous garantissons nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de vos nouveaux écouteurs ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement zizowireless.com/warranty pour envoyer un bref formulaire de demande de service de marque. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

CONTACTEZ NOUS

Service client ZIZO

Adresse électronique
info@zizowireless.com

Site Internet
zizowireless.com/support


@ZIZOWIRELESS | [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) | ZIZOWIRELESS.COM

© 2019 ZIZO, une marque enregistrée sous Balaji Trading Inc. Tous droits réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Balaji Trading Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
*Images sur l'emballage utilisées à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier en raison des perfectionnements continus.

CONTENU DU COLIS

- 1x AURORA Z2 haut parleur
- 1x Câble audio 3,5 mm
- 1x Guide de Démarrage Rapide
- 1x Câble de Charge
- 1x Carte de Garantie

DISPOSITION

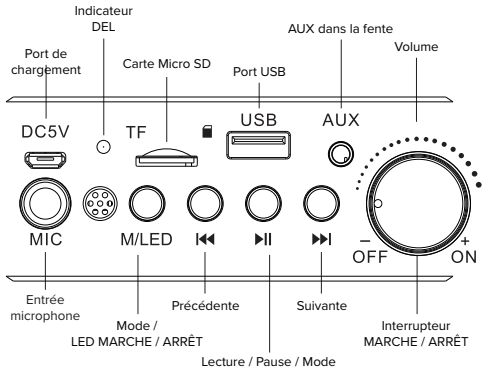

COMMENCER

Avant d'utiliser vos haut-parleurs pour la première fois, chargez-le complètement.

Mise en charge

1. Branchez le câble de charge sur la prise de charge DC 5V des haut-parleurs à l'aide du câble de charge USB fourni.
2. Connectez-vous à n'importe quel adaptateur secteur USB standard.

Lorsque le câble de charge est inséré dans le chargeur USB, le voyant LED s'allume en rouge. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint.

Allumer

Basculez l'interrupteur en position ON.

Bluetooth® Appariement

1. Une fois sous tension, appuyez sur **Mode** pour sélectionner Bluetooth®.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil.
3. Sélectionnez «ZIZO AURORA Z2» dans la liste des périphériques disponibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: AURORA Z2

Technologie sans fil Bluetooth®: V 5.0
Distance de transmission sans fil: jusqu'à 10 m
Capacité de la batterie: 1500 mAh
Taille des haut-parleurs: 4"
Puissance de sortie: 10W
Entrée: DC 5V
Dimensions: 295 x 137 x 178 mm

Garanties Importantes:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique. dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.
4. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
5. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.
6. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.



DÉCOUVRIR ZIZO



ZIZOWIRELESS.COM